


NX-530+ II 控制面板按键说明

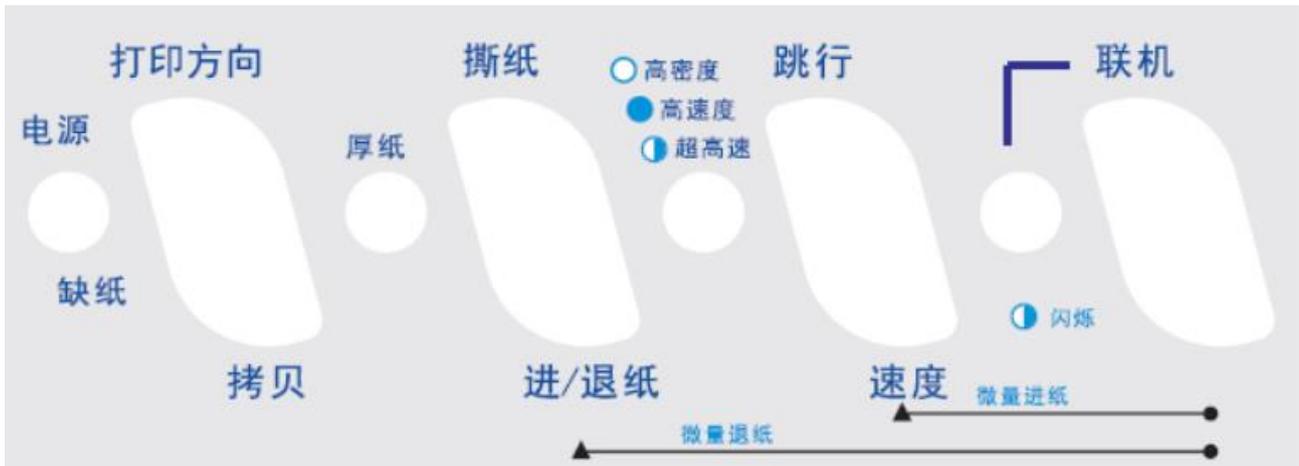

联机指示灯 亮（即联机状态下），各按键执行上行命令；

联机指示灯 灭（即脱机状态下），各按键执行下行命令。

1. 速度调整、拷贝调整、打印方向各功能调整需长按对应按键 2 秒左右进行模式切换。

速度：高密度-指示灯常亮、高速度-指示灯灭、超高速-指示灯常闪

拷贝：标准模式、超重模式

打印方向：单向打印、双向打印

注：阴影内容为出厂默认值。

2. 联机状态下，打印机自动走纸到页顶位置后，长按《联机》4 秒左右，《联机》指示灯常闪，打印机进入页顶位置调整模式。按《撕裂》或《跳行》打印机以微量步长正向或逆向走纸至用户理想页顶位置，按《联机》至常亮状态打印机退出调整模式，并保存当前位置至下次调整。